


Actif FP - commander les capacités  
Actif FP - recevoir les données  
Actif FP - transmettre les données  
Actif FP - recevoir les données

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe

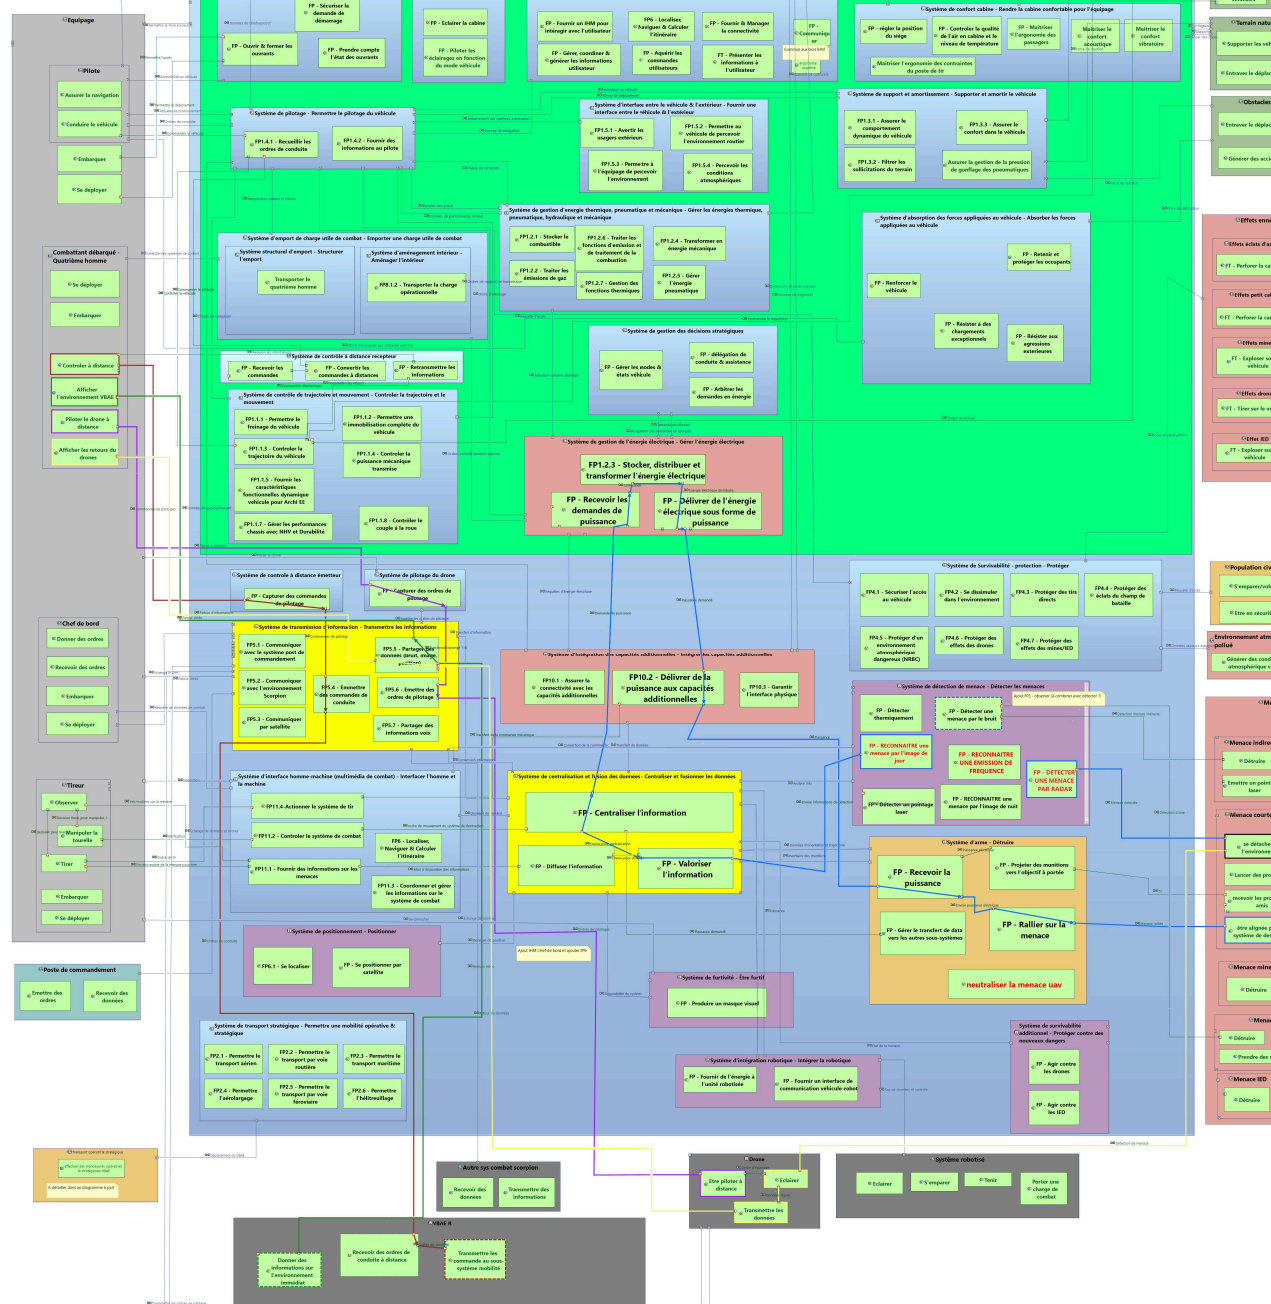

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe

● Soutien automatique (VMS)  
● Commande en VMS à distance  
● Retour d'information VMS X  
● Pilote en direct à distance  
● Retour d'information Directe